







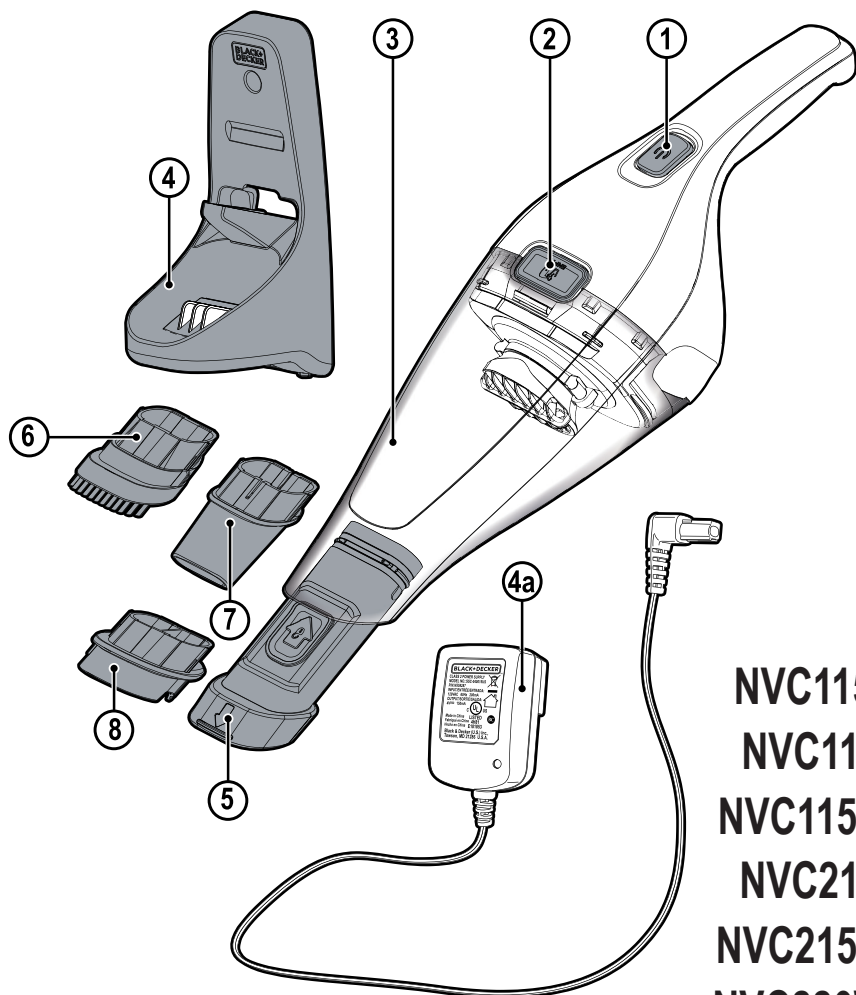






402117 - 15 RO

Traducerea instrucțiunilor originale

www.blackanddecker.eu

NVC115JL
NVC115W
NVC115WA
NVC215W
NVC215WA
NVC220WC
WDC115WA
WDC215WA

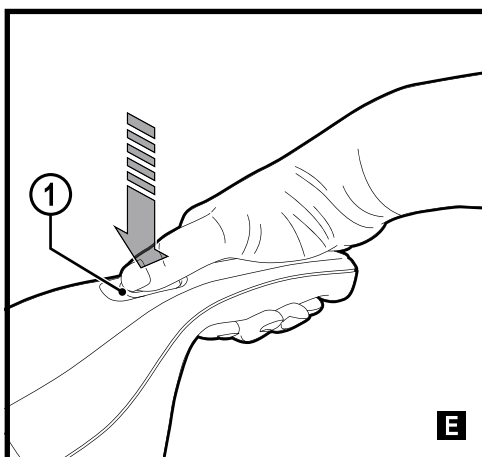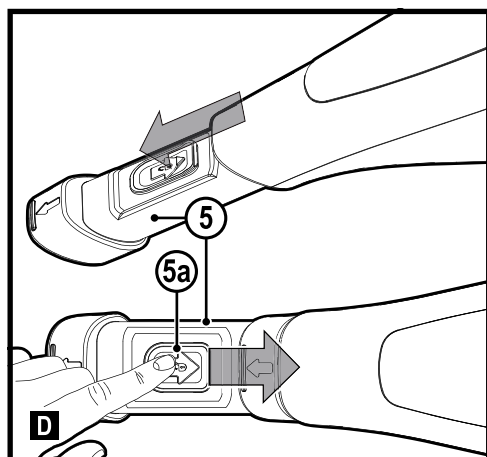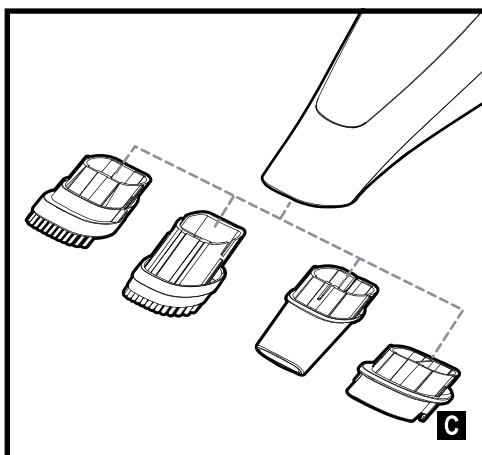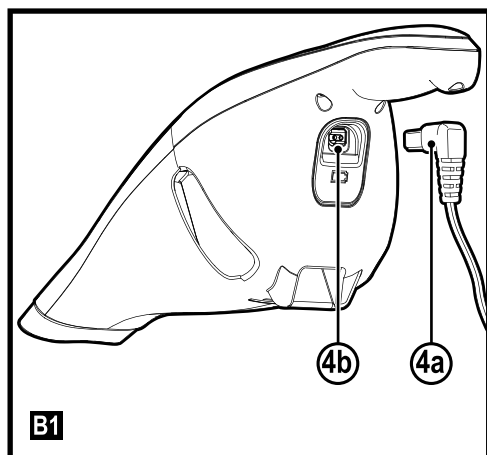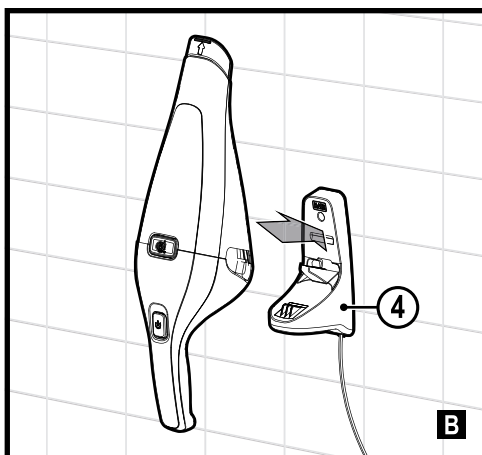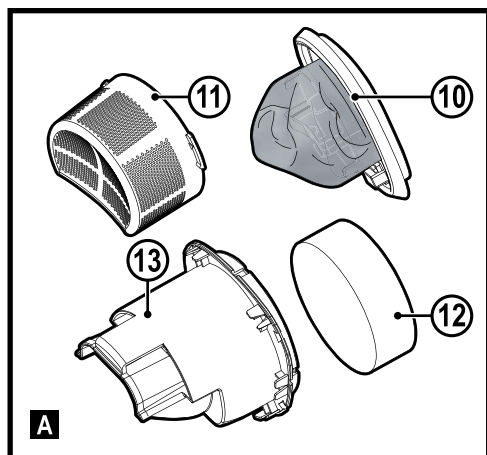

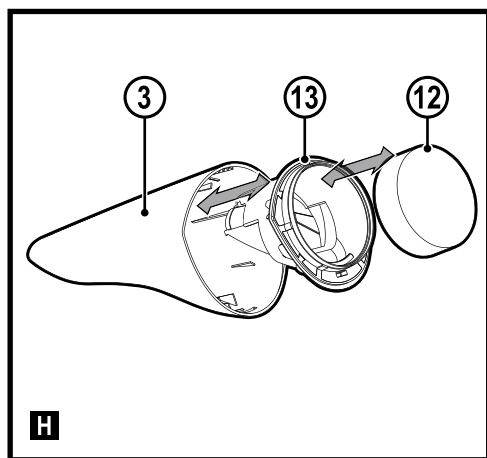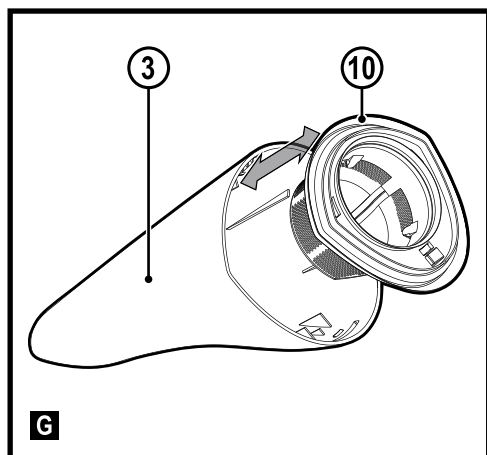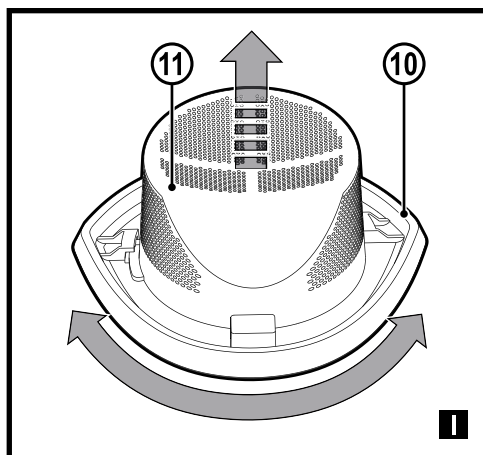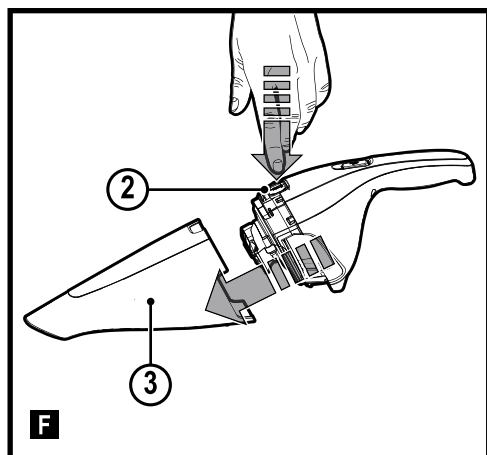

Destinația de utilizare

Aspiratorul de mână BLACK + DECKER Dustbuster® a fost conceput pentru aplicații ușoare de aspirare uscată (NVC115JL, NVC115W, NVC115WA, NVC215W, NVCW215WA, NVC220WC). Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.

Aspiratorul de mână BLACK + DECKER Dustbuster® a fost conceput pentru aplicații ușoare de aspirare umedă și uscată (WDC115WA, WDC215WA). Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.

Instrucțiuni de siguranță

Avertisment! Citiți toate avertizările de siguranță și toate instrucțiunile.

Nerespectarea avertizărilor și a instrucțiunilor enumerate în continuare poate conduce la electrocutare, incendii și/ sau vătămări grave.



Avertisment! Atunci când utilizați aparate alimentate de acumulatori, trebuie să respectați întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv cele din continuare, pentru a reduce riscul de incendiu, de acumulatori care curg, de vătămări corporale și deteriorare a materialelor.

- ◆ Citiți cu atenție tot acest manual înainte de a utiliza mașina.
- ◆ Destinația de utilizare este descrisă în acest manual.

Utilizarea vreunui accesoriu sau atașament sau efectuarea vreunei operațiuni cu acest mașină diferite de cele recomandate în prezentul manual de instrucțiuni poate implica un risc de vătămare corporală.

- ◆ Păstrați acest manual pentru consultare ulterioară.

Utilizarea aparatului dvs.

- ◆ Nu utilizați aparatul pentru a aspira lichide sau orice materiale care se pot aprinde.
- ◆ Nu utilizați aparatul în apropierea surselor de apă.
- ◆ Nu scufundați aparatul în apă.
- ◆ Nu trageți niciodată de cablul încărcătorului pentru a-l deconecta de la priză. Țineți cablul încărcătorului departe de surse de căldură, ulei și muchii ascuțite.
- ◆ Acest aparat poate fi utilizat de copiii peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de experiență și cunoștințe dacă acestea au fost supravegheate

și instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și înțeleg riscurile pe care le implică. Nu lăsați copiii să se joace cu unealta. Curățarea și operațiunile de întreținere nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.

Inspekția și reparațiile

- ◆ Înainte de utilizare, verificați mașina pentru a depista componentele eventual deteriorate sau defecte. Verificați dacă există componente rupte, comutatoare deteriorate sau orice altă condiție ce ar putea afecta utilizarea aparatului.
- ◆ Nu utilizați mașina în cazul în care există vreo componentă deteriorată sau defectă.
- ◆ Prevedeți repararea sau înlocuirea componentelor deteriorate sau defecte de către un agent autorizat de reparații.
- ◆ Verificați în mod regulat cablul încărcătorului pentru a depista eventualele deteriorări. Înlocuiți încărcătorul în cazul în care cablul este deteriorat sau defect.

- ◆ Nu încercați niciodată să îndepărtați sau să înlocuiți vreo componentă diferită de cele specificate în acest manual.

Instrucțiuni suplimentare de siguranță

Riscuri reziduale

Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în avertizările de siguranță atașate. Aceste riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.

Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranță corespunzătoare și implementării dispozitivelor de siguranță, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea includ:

- ◆ Vătămări cauzate de atingerea componentelor mobile.
- ◆ Vătămări cauzate de atingerea componentelor fierbinți.
- ◆ Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor sau accesoriilor.
- ◆ Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a aparatului.

La utilizarea unei mașini pe perioade prelungite, asigurați-vă că faceți pauze la intervale regulate.

Acumulatori și încărcătoare

Acumulatori

- ◆ Nu încercați niciodată să desfaceți acumulatorul pentru niciun fel de motiv.
- ◆ Nu expuneți acumulatorul la apă.
- ◆ Nu expuneți acumulatorul la căldură.
- ◆ Nu depozitați în spații în care temperatura poate depăși 40 °C.
- ◆ Încărcați numai în condiții de temperatură ambientală cuprinsă între 10 °C și 40 °C.
- ◆ Încărcați folosind exclusiv încărcătorul furnizat împreună cu aparatul/unealta.
- ◆ Utilizarea unui încărcător incorect poate determina șocul electric sau supraîncălzirea acumulatorului.
- ◆ Atunci când aruncați acumulatorii, respectați instrucțiunile furnizate în secțiunea „Protejarea mediului înconjurător”.

- ◆ Nu deteriorați/deformați acumulatorul prin înțepare sau lovire, deoarece acest fapt ar putea genera riscul de vătămare și incendiu.
- ◆ Nu încărcați acumulatorii deteriorați.
- ◆ În condiții extreme, pot surveni scurgeri din acumulatori. Atunci când observați lichid pe acumulatori, ștergeți-l cu atenție folosind o cârpă. Evitați contactul pielii cu lichidul.
- ◆ În cazul contactului cu pielea sau ochii, urmați instrucțiunile de mai jos.

Avertisment! Lichidul acumulatorului poate cauza vătămarea corporală sau deteriorarea obiectelor. În cazul contactului cu pielea, clătiți imediat cu apă. În cazul apariției roșeții, durerii sau iritației, consultați medicul. În cazul contactului cu ochii, clătiți imediat cu apă curată și consultați medicul.

Încărcătoarele

Încărcătorul dvs. a fost conceput pentru o anumită tensiune. Verificați întotdeauna ca tensiunea

de alimentare să corespundă tensiunii de pe plăcuța cu specificații și cu informațiile din tabelul cu date tehnice.

Avertisment! Nu încercați niciodată să înlocuiți unitatea de încărcare cu o priză normală de alimentare.

- ◆ Utilizați încărcătorul BLACK+DECKER exclusiv pentru a încărca acumulatorul din aparatul/unealta împreună cu care a fost furnizat.
- ◆ Alți acumulatori ar putea exploda, determinând vătămări și daune.
- ◆ Nu încercați niciodată să încărcați acumulatori neîncărcabili.
- ◆ În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de către un Centru de Service BLACK+DECKER autorizat pentru a evita orice pericol.
- ◆ Nu expuneți încărcătorul la apă.
- ◆ Nu desfaceți încărcătorul.
- ◆ Nu perforați încărcătorul.

- ◆ Aparatul/unealta/acumulatorul trebuie să fie poziționat(ă) într-o zonă bine ventilată în timpul încărcării.

Siguranța electrică

Încărcătorul dvs. a fost conceput pentru o anumită tensiune. Verificați întotdeauna ca tensiunea de alimentare să corespundă tensiunii de pe plăcuța cu specificații. Nu încercați niciodată să înlocuiți unitatea de încărcare cu o priză normală de alimentare.

Simboluri pe încărcător


 Citiți cu atenție tot acest manual înainte de a utiliza mașina.

 Această unealtă prezintă izolare dublă; prin urmare, nu este necesară împământarea. Verificați întotdeauna ca alimentarea cu energie să corespundă tensiunii de pe plăcuța cu specificații.

 Suportul încărcătorului este destinat exclusiv pentru utilizare în spații închise.


Etichetele prezente pe aparat

Următoarele simboluri de avertizare sunt afișate pe mașină, împreună cu codul de data:



SSC-040015EU/
S003BDV0500015

Utilizați modelele NVC115JL/NVC115W/
NVC115WA/WDC115WA numai
cu încărcătoarele SSC-040015EU/
S003BDV0500015



SSC-080015EU/
S003BEV0800015

Utilizați modelele NVC215W/NVC215WA/
NVC220WC/WDC215WA numai
cu încărcătoarele SSC-080015EU/
S003BEV0800015

Descriere

Această unealtă dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare:

1. Întrerupător de pornire/oprire
2. Buton de detașare a rezervorului
3. Rezervor pentru praf
4. Bază încărcător (numai pentru unitățile NVC115W, NVC115WA, NVC215W, NVC215WA, NVC220WC, WDC115WA, WDC215WA)
- 4a. Mufă jack încărcător (numai pentru unitatea NVC115JL)
5. Accesoriu retractabil pentru spații înguste (numai pentru NVC215W, NVC215WA și NVC220WC)
6. Accesoriu perie (numai pentru NVC115WA, NVC215WA, NVC220WC, WDC115WA și WDC215W)
7. Accesoriu pentru spații înguste (numai pentru NVC115WA)
8. Racletă (numai pentru unitățile WDC115WA și WDC215WA)

Fig. A

10. Filtru din material pentru aspirare uscată (numai unitățile NVC)
11. Pre-filtru (numai unitățile NVC)
12. Accesoriu din spumă pentru aspirare umedă/uscată (numai unitățile WDC)
13. Deflector pentru aspirare umedă/uscată (numai unitățile WDC)

Instalarea

Montarea pe perete (numai pentru unitățile NVC115W, NVC115WA, NVC215W, NVC215WA, NVC220WC, WDC115WA, WDC215WA). (fig. B)

Produsul poate fi montat pe perete pentru a oferi o soluție convenabilă pentru depozitarea și încărcarea aparatului. Când montați aparatul pe perete, asigurați-vă că metoda de fixare este potrivită pentru tipul de perete și că este corespunzătoare greutateii aparatului.

- ◆ Marcați locația găurilor pentru șuruburi (în apropierea unei prize electrice pentru a încălca aspiratorul în timp ce este pe suportul pentru perete).
- ◆ Fixați suportul de perete pe perete, utilizând șuruburi și dibluri potrivite pentru tipul de perete și greutatea aparatului.
- ◆ Agățați aparatul pe perete, introducând orificiul din baza aspiratorului peste cârligul suportului pentru încărcare de perete.

Asamblarea

Accesorii (fig. C)

Aceste modele pot fi prevăzute cu unele dintre accesoriile următoare:

- ◆ O racletă (9) pentru aspirare umedă pe suprafețe dure.
- ◆ Un accesoriu de periat (6) pentru mobilă și trepte.
- ◆ Un accesoriu pentru spații înguste (8).
- ◆ Un accesoriu de periat pentru animale de companie (7) pentru îndepărtarea blănilor.

Notă: nu utilizați niciodată peria pentru animale direct pe acestea.

Montarea (Fig. C)

- ◆ Introduceți accesoriul corespunzător în partea din față a aparatului. Asigurați-vă că accesoriul este bine introdus.

Accesoriul retractabil pentru spații înguste (numai pentru unitățile NVC215W, NVC215WA și NVC220WC) (Fig. D)

- ◆ Extindeți accesoriul pentru spații înguste (5), așa cum se arată în figura D, până când se fixează în poziție.
- ◆ Pentru a strânge accesoriul pentru spații înguste, apăsați butonul (5a) și glisați-l înapoi în rezervorul pentru praf (3), așa cum se arată în figura D.

Utilizarea

- ◆ Înainte de prima utilizare, acumulatorul trebuie să fie încărcat cel puțin 24 de ore.

Avertisment! Înainte de încărcare, asigurați-vă că ați golit tot lichidul din aparat și că l-ați uscat bine, pentru a evita deteriorarea aparatului dvs.

Încărcarea acumulatorului în baza încărcătorului (numai pentru unitățile NVC115W, NVC115WA, NVC215W, NVC215WA, NVC220WC, WDC115WA, WDC215WA) (Fig. B)

- ◆ Asigurați-vă că aparatul este oprit. Acumulatorul nu se va încălca dacă întrerupătorul de pornire/oprire (1) este apăsat.
- ◆ Poziționați aparatul pe suportul de încărcare (4).
- ◆ Conectați încărcătorul. Porniți-l.

♦ Lăsați aparatul să se încarce timp de cel puțin 21 de ore. În timpul încărcării, încărcătorul se poate încălzi. Acest lucru este normal și nu indică existența vreunei probleme. Aparatul poate fi lăsat conectat la încărcător pe o perioadă nedeterminată.

Avertisment! Nu încărcăți acumulatorul în condiții de temperatură ambientală sub 10 °C sau peste 40 °C.

Încărcarea acumulatorului cu mufa jack a încărcătorului (numai pentru unitatea NVC115JL) (Fig. B1)

- ♦ Asigurați-vă că aparatul este oprit. Acumulatorul nu se va încălca dacă întrerupătorul de pornire/oprire (1) este apăsat.
- ♦ Introduceți mufa jack a încărcătorului (4a) în portul de încărcare (4b).
- ♦ Conectați încărcătorul. Porniți-l.
- ♦ Indicatorul cu LED se va aprinde.
- ♦ Lăsați aparatul să se încarce timp de cel puțin 21 de ore. În timpul încărcării, încărcătorul se poate încălzi. Acest lucru este normal și nu indică existența vreunei probleme. Aparatul poate fi lăsat conectat la încărcător pe o perioadă nedeterminată.

Avertisment! Nu încărcăți acumulatorul în condiții de temperatură ambientală sub 10 °C sau peste 40 °C.

Pornirea și oprirea (fig. E)

- ♦ Pentru a porni aparatul, apăsați lung întrerupătorul de pornire/oprire (1).
- ♦ Pentru a opri aparatul, eliberați întrerupătorul de pornire/oprire (1).

Aspirarea uscată (numai pentru unitățile NVC)

- ♦ Pentru aspirarea zilnică a materialelor uscate vărsate.

Avertisment! Nu efectuați niciodată activități care presupun existența unor lichide.

Aspirarea umedă și uscată (numai pentru unitățile WDC)

- ♦ Pentru aspirarea zilnică a materialelor uscate vărsate, utilizați aparatul fără racletă.

Avertisment! Produsul dvs. este conceput numai pentru aplicații ușoare de aspirare.

- ♦ Acest aparat poate fi utilizat și pentru aspirarea zilnică a lichidelor vărsate. Utilizați racleta pe suprafețele dure, neabsorbante. Pe suprafețele absorbante, cum ar fi covorele, aparatul dvs. va aspira mai bine lichidul vărsat dacă îl utilizați fără accesoriu.
- ♦ Pentru a obține cele mai bune rezultate la aspirarea lichidelor de pe suprafețele dure, introduceți racleta în orificiul din vârful rezervorului.

- ♦ Pentru a obține cele mai bune rezultate când utilizați acest accesoriu, țineți aparatul într-un unghi de 45° și trageți-l ușor spre dvs.
- ♦ Nu umpleți rezervorul peste nivelul canalului de aspirație. Dacă rezervorul conține o cantitate cât de mică de lichid, nu întoarceți unitatea cu fața în jos sau pe laterale, nu îndreptați vârful în sus și nu scuturați aspiratorul excesiv.
- ♦ După aspirarea lichidelor, curățați aparatul și filtrul imediat. În caz contrar, poate să apară mușegai, dacă unitatea nu este curățată corespunzător după aspirarea lichidelor.
- ♦ Înainte de încărcare, asigurați-vă că ați golit tot lichidul din aparat și că l-ați uscat bine, pentru a evita deteriorarea aparatului dvs.

Optimizarea forței de aspirație

Pentru a păstra forța de aspirație la un nivel optim, filtrele trebuie să fie curățate în mod regulat în timpul utilizării.

Golirea și curățarea produsului

Demontarea rezervorului pentru praf și a filtrelor (fig. F și G).

Avertisment! Filtrele sunt reutilizabile și trebuie să fie curățate în mod regulat.

- ♦ Apăsați butonul de deschidere (2) a rezervorului și trageți afară rezervorul pentru praf (3).
- ♦ În timp ce țineți rezervorul pentru praf deasupra unui coș de gunoi sau a unei chiuvete, scoateți filtrul și goliiți conținutul rezervorului.
- ♦ Pentru a monta rezervorul pentru praf la loc, introduceți-l în mâner până când se fixează bine pe poziție.

Avertisment! Nu folosiți niciodată aparatul fără filtre. Colectarea optimă a prafului se va obține atunci când se dispune de filtre curate.

Accesoriul din spumă (fig. H) (numai pentru unitatea WDC)

- ♦ Așezați accesoriul din spumă (12) în centrul deflectorului (13) pentru aspirare umedă/uscată.

Avertisment! Nu utilizați niciodată aparatul pentru aplicații de aspirare umedă fără ca acesta să aibă montate deflectorul de apă și accesoriul din spumă.

Pre-filtrul (fig. I) (numai pentru unitățile NVC)

Filtrul și prefiltrul pot fi separate pentru a permite o curățare mai bună.

- ♦ Rotiți pre-filtrul (11) în sens invers acelor de ceasornic și scoateți-l din filtru (10).

Avertisment! Nu efectuați niciodată activități care presupun existența unor lichide.

Curățarea rezervoarelor de praf și a filtrelor

- ◆ Rezervoarele pentru praf și filtrele pot fi spălate cu apă caldă cu săpun.
- ◆ Asigurați-vă că filtrele și rezervorul pentru praf sunt uscate înainte de a le monta la loc.

Înlocuirea filtrelor

Filtrele trebuie să fie înlocuite la interval de 6 până la 9 luni și ori de câte ori sunt uzate sau deteriorate.

Filtrele de schimb sunt disponibile la reprezentantul dvs. BLACK+DECKER:

Întreținerea

Aparatul/unealta dvs. BLACK+DECKER cu/fără cablu de alimentare, a fost conceput pentru a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreținere. Funcționarea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a unelei și de curățarea periodică.

Avertisment! Înainte de efectuarea operațiilor de întreținere pe uneltele electrice cu cablu/fără cablu:

- ◆ Opriiți și deconectați de la priză aparatul/unealta.
- ◆ Sau opriiți aparatul și scoateți acumulatorul din aparat/unealtă dacă acesta/aceasta dispune de un acumulator separat.
- ◆ Sau descărcați complet bateria dacă este plină și apoi opriiți unelta.
- ◆ Deconectați încărcătorul înainte de curățarea acestuia. Încărcătorul nu necesită nicio operație de întreținere în afara curățării periodice.
- ◆ Curățați în mod regulat fanțele de ventilare de pe aparat/unealtă/încărcător, folosind o perie moale sau o cârpă uscată.
- ◆ Curățați în mod regulat carcasa motorului folosind o cârpă umedă. Nu utilizați nicio soluție de curățare abrazivă sau pe bază de solvenți.

Protejarea mediului înconjurător



Colectarea selectivă. Produsele și acumulatorii marcați cu acest simbol nu trebuie să fie aruncate împreună cu gunoiul menajer.

Produsele și bateriile conțin materiale care pot fi recuperate sau reciclate, reducând cererea de materii prime.

Vă rugăm să reciclați produsele electrice și bateriile în conformitate cu prevederile locale. Mai multe informații sunt disponibile la www.2helpU.com.

Specificații tehnice

	NVC115JL (H1) NVC115W (H1) NVC115WA (H1) WDC115WA (H1)	NVC215W (H1) NVC215WA (H1) NVC220WC (H1) WDC215WA (H1)
Tensiune (V)	3,6	7,2
Acumulator	Li-Ion	Li-Ion
Greutate (kg)	0,53	0,67
Încărcător	SSC-040015EU/ S003BDV0500015	SSC-080015EU/ S003BEV0800015
Tensiune de intrare (V _{ca})	100 - 240	100 - 240
Tensiune de ieșire (V)	4	8,25
Curent (mA)	150	150
Timp aprox. de încărcare	10	10

Garanție

Black & Decker are încredere în calitatea produselor sale și le oferă clienților o garanție de 24 de luni de la data achiziției. Această garanție completează și nu prejudiciază în niciun fel drepturile dumneavoastră legale. Garanția este valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene și în Zona Europeană de Comerț Liber.

Pentru a revendica garanția, cererea trebuie să fie în conformitate cu Termenii și condițiile Black&Decker și clientul va trebui să prezinte dovada de cumpărare la vânzător sau la un agent de reparații autorizat. Termenii și condițiile garanției Black&Decker de 2 ani și localizarea celui mai apropiat agent de reparații autorizat pot fi obținute de pe Internet la www.2helpU.com, sau contactând biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul manual.

Vă rugăm să vizitați site-ul nostru

www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul produs Black & Decker și pentru a fi informat cu privire la produsele noi și ofertele speciale.

ROMÂNĂ



Stanley Black & Decker Romania SRL
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor Nr. 11A, Etaj 4
Module 12-15, Sect. 3, Bucuresti
Tel: +4021.320.61.05
Fax: +4037.225.36.84
Email: Office.Bucharest@sbdinc.com

Garanție legală de conformitate¹ pentru produsele Stanley Black & Decker

Produs:

COD:

Serie mașină:/.....

Serie acumulatori:/.....

Serie stație încărcare:

Distribuitorul (vânzător autorizat/magazin)/adresă, tel., fax:

Cumpărător:

Produs cumpărat cu factură/bon nr.:

Data:

Cumpărătorul a fost informat asupra caracteristicilor și a domeniului de utilizare ale produsului. S-a efectuat proba de funcționare a produsului, a fost instruit cumpărătorul cu privire la modul de funcționare și normele de siguranță a muncii, s-a predat produsul împreună cu accesoriile în perfectă stare de funcționare, s-au predat instrucțiunile în limba română privind transportul, depozitarea, utilizarea și întreținerea. S-a verificat corectitudinea datelor înscrise în garanția legală de conformitate „Documentul”).

Condițiile de garanție de mai jos fac parte din prezentul document și au fost luate la cunoștință de către Cumpărător.

Persoana care aduce produsul și prezintă actele de proprietate (Documentul și factura sau bonul fiscal în original sau în copie) este considerată împuternicită să reprezinte proprietarul în relația cu distribuitorul (vânzătorul) autorizat. Conform prevederilor legale², consumatorii (consumator - orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara activității

sale comerciale, industriale sau de producție, artisanale ori liberale), într-un termen de **doi ani** de la livrarea produsului (termen de garanție legală), vor avea dreptul:

- să ceară repararea produsului sau înlocuirea acestuia, fără plată, într-o perioadă de timp rezonabilă ce nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care a fost adusă la cunoștință lipsa conformității sau a predat produsul vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare, cu excepția situației când această măsură este imposibilă (dacă nu se pot asigura produse identice pentru înlocuire) sau disproporționată (dacă impune costuri nerezonabile vânzătorului);
- să ceară reducerea corespunzătoare a prețului sau rezoluțiunea contractului în cazul în care nu beneficiază de repararea sau înlocuirea produsului sau măsurile reparatorii nu au fost luate într-o perioadă rezonabilă. Rezoluțiunea nu este posibilă dacă lipsa conformității este minoră;
- să aleagă între înlocuirea produsului sau rezoluțiunea contractului în cazul în care produsele de folosință îndelungată (produs complex, constituit din piese și subansambluri, proiectat și construit pentru a putea fi utilizat pe durată medie de utilizare și asupra căruia se pot efectua reparații sau activități de întreținere) defecte în termenul de garanție legală nu pot fi reparate sau durata cumulată de nefuncționare din cauza deficiențelor apărute în termenul de garanție legală depășește 10% din durata acestui termen.

După expirarea termenului de doi ani menționat mai sus, consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare, în condițiile legii.

Pentru produsele a căror durată medie de utilizare este mai mică de doi ani, termenul de doi ani, menționat mai sus se reduce la această durată.

¹ Garanția legală de conformitate reprezintă protecția juridică a consumatorului rezultată prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligația legală a vânzătorului față de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, incluzând restituirea prețului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate în declarațiile referitoare la garanție sau în publicitatea aferentă

² Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor.

Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de două luni de la data la care a constatat-o.

Până la proba contrară, lipsa de conformitate apărută în termen de șase luni de la livrarea produsului se prezumă că a existat la momentul livrării acestuia, cu excepția cazurilor în care prezumția este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.

Durata medie de utilizare a produselor de 6 (șase) ani de la data achiziției.

Piese de schimb înlocuite la produs beneficiază de garanție numai în cazul în care acestea au fost montate într-un centru autorizat de întreținere și reparații.

În cadrul termenului de garanție, vânzătorul suportă toate costurile privind repararea sau înlocuirea pieselor de schimb executate defecte. Pentru lucrările de reparație executate se acordă garanție. Garanția nu se extinde asupra accesoriilor consumabilelor (precum baterii, furtunuri, curele, perii colectoare, lanțuri, cuțițe, lance, pistol, cap prindere lamă, role ghidaj, cablu alimentare, întinzător lanț, bujii, ulei, filtre aer și benzină) care intră în componența produsului, cu excepția cazului în care acestea prezintă vicii ascunse.

Adăugați ulei la generatoarele **Black & Decker**. Verificați periodic nivelul de ulei al generatoarelor și compresoarelor. Este interzis a se utiliza generatoarele pentru invertoare sau aparate de sudură.

Produsele din gamele **Black & Decker** și **Stanley FatMax** sunt de uz gospodăresc (bricolaj) și nu sunt destinate uzului profesional, prestării de servicii sau lucrări către terți.

Situații în care nu vom repara produsele în baza garanției legale de conformitate

1. Nerespectarea de către consumator a condițiilor de transport, manipulare, instalare, depozitare, utilizare (inclusiv scopul utilizării) și întreținere precizate în instrucțiunile ce însoțesc produsul (aplicabil, după caz).
2. Defectele care au apărut ca urmare a utilizării unor accesorii ori consumabile care nu sunt originale Stanley Black & Decker Romania ori care nu sunt compatibile cu produsul.
3. Produsul prezintă defecțiuni cauzate de necunoaștere, omitere, neglijență ori accident.

În cazul în care constatați deteriorări (lovituri/defecte) la produsele Stanley Black & Decker Romania, vă rugăm să vă adresați celui mai apropiat centru service autorizat menționat la adresa web-site-ului **www.2helpU.com** ori vânzătorului.

Utilizatorii MyDeWALT și My STANLEY care își înregistrează în cel mult 28 de zile de la cumpărare produsele pe platformele destinate (<http://www.dewalt.ro/3/>, respectiv, <http://www.stanleyworks.ro/mystanley>) pot extinde gratuit garanția sculelor până la trei ani. Pentru a beneficia de această garanție este necesară prezentarea dovezii cumpărării, certificatul de garanție și imprimarea certificatului de garanție extinsă. Unele produse sunt excluse, pentru acestea se aplică Termenii și Condițiile DeWALT și Stanley.

Garanția acordată persoanelor juridice

În cazul persoanelor juridice termenul de garanție aplicabil este de un an. Acest termen de garanție este aplicabil tuturor produselor Stanley Black & Decker Romania, respectiv atât produselor pentru uz profesional cât și celor pentru uz gospodăresc (bricolaj).

În cadrul acestui termen, cumpărătorul persoană juridică poate solicita înlocuirea sau repararea produsului.

Situațiile care duc la pierderea garanției legale de conformitate, descrise mai sus, sunt aplicabile și în cazul garanției acordate persoanelor juridice.

REPARAȚII ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

Data intrării:	Data reparației:	Defecțiune:
Comandă reparație:	Data predării:	
Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.		
Semnătură client:	Semnătură și ștampilă service:	
Data intrării:	Data reparației:	Defecțiune:
Comandă reparație:	Data predării:	
Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.		
Semnătură client:	Semnătură și ștampilă service:	
Data intrării:	Data reparației:	Defecțiune:
Comandă reparație:	Data predării:	
Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.		
Semnătură client:	Semnătură și ștampilă service:	

LISTA CENTRELOR SERVICE AUTORIZATE

Nr.	Oras	Agent Service	Adresa	Email	Telefon	Fax
1	Bucuresti	YALCO ROMANIA SRL	Sos. Pipera nr.48,020112	service@yalco.ro	+4021 232 31 47 +4021 232 31 49	+4021 232 31 76
2	Bucuresti	Edelweiss Grup SRL	Str. Drumul Osiei nr.76, 062395, Sector 6	service@edelweissgrup.ro	+4021 319 13 13	+4021 319 13 14
3	Ploiesti	METATOOLS SRL	Str. Poligonului Nr. 2 100070	service@Metatools.ro	+40374 473 034 +40747 118 112	+40244 406 698
4	Bacau	PARTENER SRL	Calea Moinesti nr. 34, 600281	service@partner.ro	+4023 451 03 77	+40234 510 955
5	Cluj	EPINVEST S.R.L.	Str. Avram Iancului Nr. 502-504 407280	service@epinvest.ro	+40745 637 949	+40264 594 565
6	Baia Mare	PRO TOOLS S.R.L.	Str. Iuliu Maniu, Nr. 28 430131	office@protools.ro	+40262 218 794	+40262 276 535
7	Constanta	TRITON SRL	B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217	office@triton.com.ro	+4037 048 41 55	+4037 048 41 18
8	Tulcea	ABC International SRL	Str. Babadag, Nr. 5, Bl. 1, Sc. A, Parter	service@unelte.com.ro	+40240 518 260	+40240 517 669